




DIAMO ♦ ONE
MANUEL POUR
LES UTILISATEURS

DIAMO™

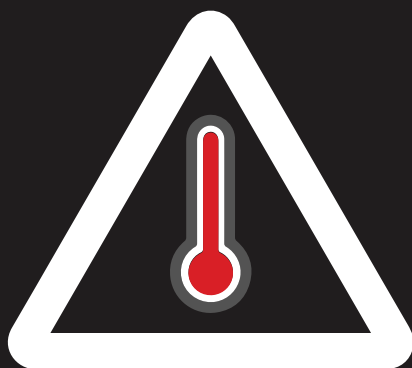

Attention: le tube à vapeur est très chaud lors l'usage! Faire attention lors et après l'usage.

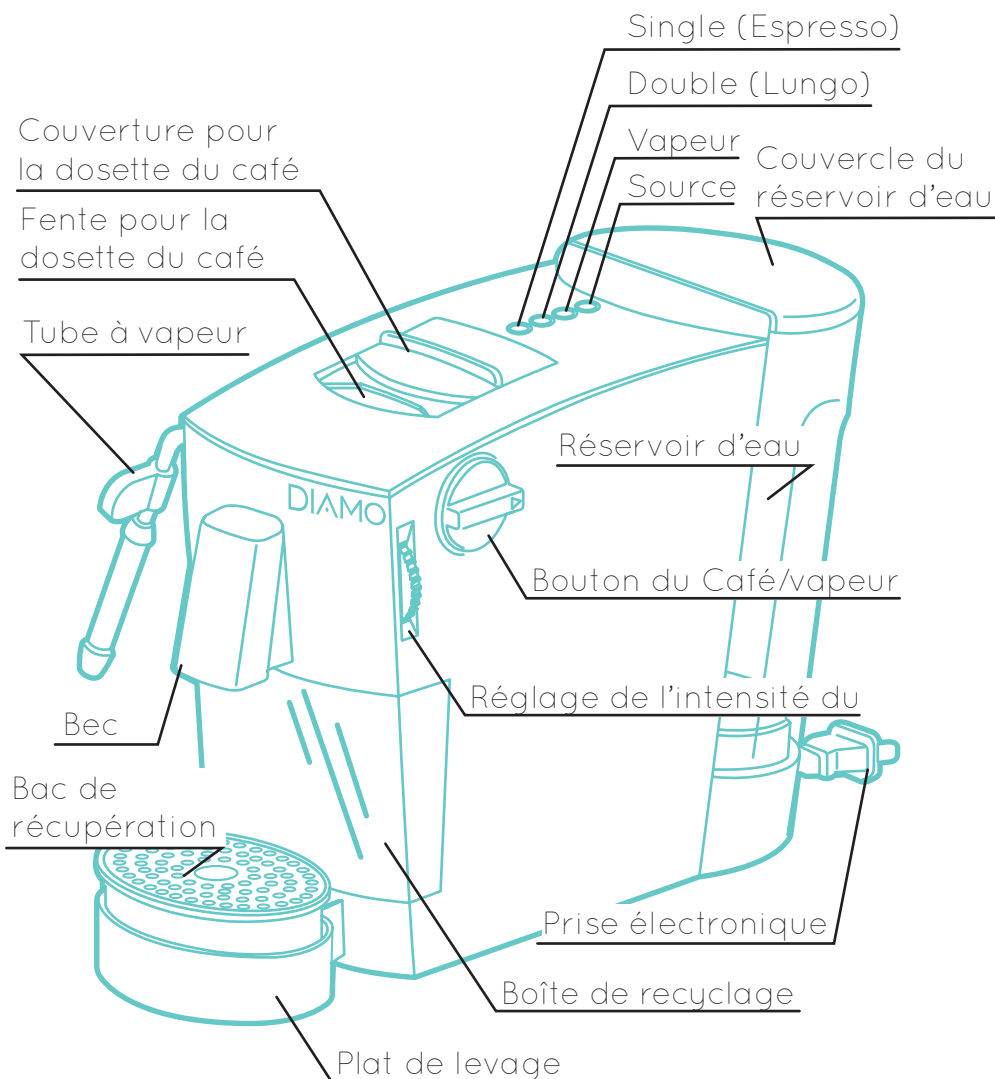


TABLEAU DE MATIÈRE

Sommaire de Diamo One	2
Préparation	3
Brassage du café	3
Moussage du lait	5
Chauffage d'eau	6
Éteindre	7
Changement du montant du brassage par tasse	7
Ajustement pour l'eau dure	10
Nettoyage du tube à vapeur	11
Détartrage de votre Diamo One	12
La fréquence du détartrage	13
Dépannage	14
Contacteur l'assistance	15
Information sur la garantie	16



DIAMO ONE OVERVIEW



Attention:

Le produit accepte **seulement**
Easy Serving Espresso (E.S.E) pods

PRÉPARATION

1. Installer du plat de levage devant le Diamo One si désiré.
2. Laver le réservoir d'eau avec de l'eau chaude et du savon.
3. Remplir l'eau dans le réservoir d'eau.
(Capacité maximal : 1.1L).
4. Placer le réservoir d'eau à l'arrière du Diamo One. Vous devez laisser le couvercle du réservoir ouvert pour le faire glisser dans l'espace.
5. Fermer le couvercle du réservoir.
6. Brancher la prise du courant.

CONSEIL UTILE: avant de brasser votre première tasse, nous recommandons de suivre les instructions avec de l'eau pour essayer une ou deux fois. Cela va éviter les incidents possibles! Placer une tasse sous le bec et collecter toute l'eau. **Lors de cette pratique avec le tube à vapeur, assurez-vous de bien submerger l'extrémité correctement!**


BRASSAGE DU CAFÉ

1. Ajuster le bouton Café/vapeur à la position "Café" ☕ et appuyer sur le bouton d'alimentation. Le LED du bouton d'alimentation deviendra rouge 🔴 lors de préchauffage. Le LED du bouton d'alimentation deviendra vert lorsque 🟢 le préchauffage est terminé.
2. Utiliser le réglage de l'intensité du café pour ajuster l'intensité de votre choix. Numéro 1 est le niveau le plus faible et numéro 3 est le plus puissant.
3. Placer votre tasse sur le bac de récupération et sous le bec.
4. Ouvrir la couverture de la dosette de café, insérer la


dosette et fermer la couverture.

5. Choisir le brassage du café de votre choix:

◆ EXPRESSO:

Appuyer sur le bouton Single  pour un coup de 45ml

◆ LUNGO:

Appuyer sur le bouton Double  pour un coup de 110ml

◆ AMÉRICANO:

Appuyer et tenir les boutons Single et Double pour un coup de 72ml suivre par 72ml de l'eau chaude. Quand vous choisissez le brassage d'Americano, il y a une pause de 2-3 secondes entre le coup du café et le coup de l'eau lorsque la dosette de café se déplace dans le bac de récupération.

Assurez-vous d'attendre que le deuxième coup soit fini avant de déplacer votre tasse.

6. Une fois terminée, éteindre votre Diamo One. Pour éteindre votre Diamo One, appuyer sur le bouton d'alimentation et le libérer. Le bouton deviendra noir.

CONSEILS UTILES

- Commencer par niveau 2 pour l'intensité du café et ajuster à votre goût. Les dosettes de café des différents fabricants peuvent exiger quelques ajustements pour satisfaire votre goût.
- Lors du brassage, c'est normal que le Diamo One produise des bruits et ils sont causés par les pressions dans la machine.
- Garder votre Diamo One actif et propre en exécutant un cycle de rinçage dans une tasse vide (Appuyer le bouton Single sans insérer une dosette du café) et vider le bac de recyclage après 8 brassages. Si le bouton Single (Expresso) LED clignote lentement, c'est le temps d'effectuer un rinçage et vider le bac de recyclage.

MOUSSAGE DU LAIT

1. Ajuster le bouton Café/Vapeur à la position “Café”, et appuyer su le bouton Vapeur . Le bouton Vapeur va allumer un bleu fixé  et le bouton d'alimentation va clignoter le couleur rouge  quand le Diamo One se chauffe. Quand le bouton d'alimentation deviendra vert , vous êtes prêts à continuer.
2. **NE PAS TOUCHER LE TUBE À VAPEUR** durant le moussage ou 3 minutes après le moussage. Il devient très chaud. Utiliser la poignée en caoutchouc si vous avez besoin de bouger le tube.
3. Il est recommandé que vous amorciez la pompe à vapeur avant la vaporisaion. Pour se faire: Positionner une tasse sous le tube à vapeur et ajuster le bouton Café/Vapeur à la position “Vapeur”. Un petit montant d'eau va sortier à partir du tube lorsque la vapeur s'accumule. Il prend d'à peu près 10 secondes pour que la vapeur sorte. Ajuster le bouton Café/Vapeur à “Café” pour arrêter la vapeur.
4. Mettre lait dans une tasse pour mousser et la placer sous le tube à vapeur. **Assurez-vous que la tête du tube à vapeur es en dessous de la surface de lait afin d'éviter l'éclaboussement ou la pulvérisation.** Une fois que l'extrémité du tube est en dessous de la surface de lait, ajuster le bouton Café/Vapeur à la position “Vapeur” pour commencer le moussage. Quand vous avez assez de la mousse, remettre le bouton Café/Vapeur à la position “Café” pour arrêter la vapeur.
5. Pour finir le cycle de la vapeur et nettoyer le tube à vapeur, mettre une tasse sous le tube, appuyer le bouton Vapeur et ajuster le bouton Café/Vapeur à la position “Vapeur”. L'eau va sortir du bec. Compter 5 secondes et ajuster le bouton Café/Vapeur à la position “Café” pour arrêter. **Cette étape doit être faite après chaque usage du tube à vapeur pour eviter le**



colmatage. Une fois refroidie, nettoyer le tube à vapeur avec un chiffon humide ou une éponge. Il est recommandé de nettoyer le tube au complet après l'usage (Voir nettoyage du tube à la page 11)

6. Vous pouvez maintenant éteindre le Diamo One ou brasser autre chose.

CONSEILS UTILES

- Si votre tasse de moussage est trop grande, positionner le Diamo One pour que le tube est au bord due comptoir.
- Tout lait ou tous le remplacements due lait va se mousser avec la pratique. Lait faible en gras est plus facile à mousser sans le brûler. Lait important en gras assure un goût plus riche ais plus difficile à le faire mousser.
- Le lait doit doubler le volume lorsqu'il devient la mousse et doit être très petite. Déplacer votre tasse autour pour obtenir la mousse uniformément. Les grandes bulles indiquent la surchauffe.
- Si vous utilisez un thermomètre, la température idéale est de 150-155°F (66-68° C).

CHAUFFAGE D'EAU

1. Avec l'alimentation de la machine fermée, ajuster le bouton Café/Vapeur à la position "Café", appuyer ensuite le bouton d'alimentation. Le LED du boton va avoir un clignotement rouge  pendant le préchauffage. Quand le préchauffage est fini, le LED du bouton deindra vert  et vous pouvez continuer vers l'étape prochaine.
2. Placer votre tasse sous le tube à vapeur pour que le tube est correct dans la tasse et ajuster le bouton Café/Vapeur à la position "Vapeur".

ATTENTION: Eau chaude va sortir du bec. Quand vous avez assez de l'eau chaude, ajuster le bouton Café/Vapeur à la position "Café" pour arrêter l'eau chaude.

- 3. NE PAS TOUCHER LE TUBE À VAPEUR sans utilisé la poignée en caoutchouc.** Attendre au moins 3 minutes après le chauffage d'eau chaude pour toucher le métal afin de refroidir.

ÉTEINDRE

1. Pour éteindre votre Diamo One, appuyer le bouton d'alimentation et le libérer. Le bouton doit devenir noir.

CHANGEMENT DU MONTANT DU BRASSAGE


Vous pouvez ajuster le montant de l'eau avec les boutons du Diamo One si votre tasse est plus large ou plus petit que la grandeur par défaut. Voir le tableau au-dessous pour le montant au défaut, le montant maximal et minimal. Continuer à lire pour apprendre comment changer ce réglages.

	Monntant au Défaut	Montant Minimal	Montant Maximal
Single (Espresso)	45 mL	30 mL	60 mL
Double (Lungo)	110 mL	60 mL	300 mL
Americano	144 mL	96 mL	192 mL


Note: Le réglage de l'americano est déterminé par comment vous avez réglé le montant de Single (Espresso). La formulaire est $(1.6 \times \text{le réglage de l'Espresso}) + (1.6 \times \text{le réglage de l'Espresso})$.

Dernièrement, lors du changement du réglage, nous recommande fortement que vous ne fassiez pas avec une dosette du café sur place, mais utiliser d'eau pour ne pas gaspiller.

Changement du Montant Pour Single (Espresso):

1. Brancher le Diamo One et attendre le préchauffage.
2. Quand le préchauffage est fini (LED devient vert), appuyer et tenir le bouton Single (Espresso). 
3. L'eau chaude va sortir du bec si vous tenez le bouton OU jusqu'à le montant maximal sur la tableau à la page 7 est atteint.
4. Laissez aller le bouton lorsque le montant désiré d'eau dans votre tasse est atteint.
5. Le montant est maintenant fixé.
6. Vider votre tasse et utiliser le bouton Single (Espresso) comme d'habitude, mais sans une dosette du café pour tester.
7. Si le montant distribué est différent, répéter l'étape 6. Le montant doit maintenant être ce qu vous avez fixé.

Changement du Montant Pour Double (Lungo):

1. Brancher le Diamo One et attendre le préchauffage.
2. Quand le préchauffage est fini (LED devient vert), appuyer et tenir le bouton Double (Lungo). 
3. L'eau chaude va sortir du bec si vous tenez le bouton OU jusqu'à le montant maximal sur la tableau à la page 7 es atteint.
4. Laissez aller le bouton lorsque le montant désiré d'eau dans votre tasse est atteint.

5. Le montant est maintenant fixé.
6. Vider votre tasse et utiliser le bouton Double (Lungo) comme d'habitude, mais sans une dosette de café pour tester.
7. Si le montant distribué est différent, répéter l'étape 6. Le montant doit maintenant être ce qu vous avez fixé.

Changement du Montant Pour Americano:

Le processus de l'Americano dépend le formulaire suivant:


Montant distribué pour Americano = (réglage d'Espresso x 1.6) + (réglage d'Espresso x 1.6)

Exemple: Si vous avez votre réglage d'Espresso fixé pour 45 mL, vous allez obtenir approximativement: $(45 \times 1.6) + (45 \times 1.6) = 144 \text{ mL}$ en total.

Réinitialiser la réglage:

Fixer le montant au réglage du défaut:

1. Brancher le Diamo One.
2. Une fois qu'il est préchauffé (LED est vert), vous devez absolument tenir trois boutons - Vapeur, Single et Double. En faisant cela peut commencer le processus du brassage d' "Americano" inadvertance, alors commcer avec le bouton "Vapeur", ensuite appuyer et tenir rapidement les boutons Single et Double.
3. Tenir les boutons Vapeur, Single et Double pour 5 seconds jusqu'à quand les QUATRES boutons (tenir les trois avec le bouton d'alimentation) clignotent 3 fois, et laisser-aller. Tous les volumes doivent réinitialiser à leurs réglages du défaut comme le tableau de la page 7.

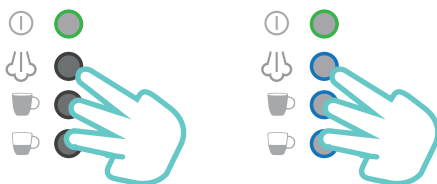

AJUSTEMENT POUR L'EAU DURE

1. Si vous avez de l'eau douce, moyenne ou dure, vous devez ajuster votre Diamo One afin de compenser pour le niveau d'eau. Consulter le tableau suivant pour trouver le niveau de l'eau.

Type D'eau	Eau Douce	Eau Moyenne	Eau Dure
E.U.	<180 ppm CaCO ₃	180-360 ppm CaCO ₃	>360 ppm CaCO ₃
Allemande	<10° dH	10-20° dH	>20° dH
Français	<18° fH	18-36° fH	>36° fH

2. Éteindre votre Diamo One (Voir les instructions pour l'éteindre).

IMPORTANT: Ne pas aller à l'étape prochaine à moins que votre Diamo One soit éteint et que le bouton d'alimentation est noir. Si vous essayez de fixer l'option dure suivant la source, vous allez commencer le détartrage.

3. Choisir un des suivants:
 - A Pour l'eau douce, appuyer et tenir le bouton d'alimentation et le bouton Single (Expresso) en même temps. Quand le bouton Single clignote 3 fois, vous avez fini.
 - B Pour l'eau moyenne, appuyer et tenir le bouton d'alimentation et le bouton Double (Lungo) en même temps. Quand le bouton Double clignote 3 fois, vous avez fini.
 - C Pour l'eau dure, appuyer et tenir le bouton d'alimentation et le bouton Vapeur en même temps. Quand le bouton Vapeur clignote 3 fois, vous avez fini.


NETTOYAGE DU TUBE À VAPEUR

Afin d'éviter la contamination et maintenir la propreté de la machine, il est recommandé que vous nettoyez le tube à vapeur au complète régulièrement après l'usage.

1. **ATTENTION: Soyez sûr que votre tube à vapeur a bien refroidi avant le nettoyage.**




2. Enlever le tube à vapeur à partir du bras du tube à vapeur, cela peut être facilité en tenant le bras du tube à vapeur et en dévissant l'extrémité du tube. Voir diagramme à gauche.

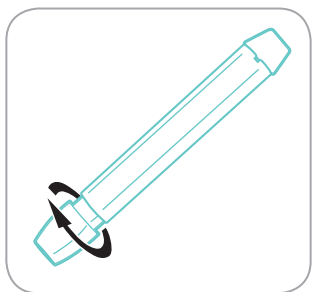

3. Démontez l'ensemble du tube à vapeur en dévissant le bec qui est dans le tube à vapeur. L'ensemble du tube va séparer en trois: le Bec, la couverture du tube et le tube à vapeur. Voir diagramme à gauche.


4. Nettoyer les 3 parts au complète avec de l'eau et du savon et laisser-les sécher.

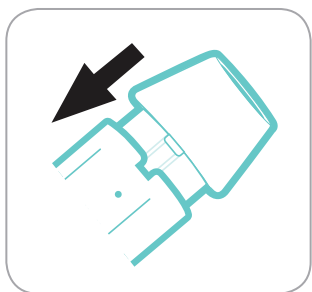

5. Remonter l'ensemble du tube à vapeur par l'insérer dans l'extrémité de la couverture du tube avec une petite entaille. Tourner le tube à vapeur dans sa couverture pour que le tube entre dans la petite entaille.



6. Visser le bec dans la couverture du tube pour qu'il soit serré. Assurer que le tube reste aligné avec sa couverture lors de ce processus.

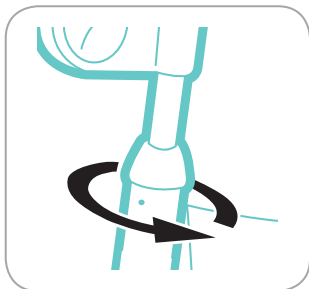



7. Rattacher l'ensemble du tube à son bras en la vissant pour qu'il soit serré.

Voir diagramme à gauche.

DÉTARTRAGE DE VOTRE DIAMO ONE

1. Votre Diamo One va vous notifier quand il est le temps de détartrer (Lorsque le bouton d'alimentation clignote le couleur vert ●).
2. Placer un bol ou un conteneur sous le bec. Assurez que le conteneur est assez grand pour 1L d'eau.
3. Remplir à moitié le réservoir avec d'eau et ajouter 100 mL d'E.S.E solution pour détartrage dans le réservoir.
4. Fixer le bouton Café/Vapeur à la position "Café".
5. Appuyer sur le bouton d'alimentation et attendre que le LED devienne vert ●.
6. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton Vapeur en même temps.

7. Le Diamo One va commencer à détartrer, l'eau chaude va être sortie et remplir le conteneur. Le bouton d'alimentation et le bouton Vapeur vont clignoter durant ce processus.
8. Quand c'est fait, le bouton d'alimentation va clignoter le couleur rouge  rapidement. Appuyer le bouton d'alimentation pour éteindre le Diamo One.
9. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau propre, vider le bol/conteneur et replacer sous le bec, ensuite, commencer l'étape 5 pour continuer le processus de détartrage encore une fois.
10. Quand c'est fait, le bouton d'alimentation va clignoter le couleur rouge  rapidement. Encore, appuyer le bouton d'alimentation pour éteindre le Diamo One.

LA FRÉQUENCE DU DÉTARTRAGE

Le bouton d'alimentation de Diamo One va clignoter le couleur vert lentement pour notifier le temps de détartrage. Voici l'horaire:

1. Pour l'eau DOUCE, détartrer une fois après 1200 Single cycles, 600 Double cycles, ou 400 Américano cycles.
2. Pour l'eau MOYENNE, détartrer une fois après 600 Single cycles, 300 Double cycles, ou 175 Américano cycles.
3. Pour l'eau DURE, détartrer une fois après 300 Single cycles, 150 Double cycles, ou 100 Américano cycles.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Ne peut pas brancher le Diamo One.	<ul style="list-style-type: none">La prise électronique endommagéePrise de courant défectueuse	<ol style="list-style-type: none">Débrancher et vérifier si la prise électronique est endommagée. Si Oui, continuer.Laisser-la débrancher pour au moins une minute, et réessayer.
Le bouton d'alimentation clignote le couleur rouge rapidement.	<ul style="list-style-type: none">Pas assez d'eau dans le réservoir.Bouton Café/ Vapeur dans une position erronée	<ol style="list-style-type: none">Remplir le réservoirChanger la position du bouton à "Café"Recommencer d'appuyer sur le bouton d'alimentation
Le bouton d'alimentation clignote le couleur rouge lentement.	Le Diamo One est au mode de repos.	Appuyer sur le bouton d'alimentation
J'ai mousse du lait et le LED du bouton d'alimentation clignote le couleur rouge.	Le tube à vapeur n'est pas nettoyé.	Voir l'étape 5 (page 5) du Moussage du lait
Le LED du bouton d'alimentation clignote le couleur vert lentement.	Temps de détartrer le Diamo One.	Voir Détartrage de votre Diamo One (pg. 12)
Aucuns réactions lorsque les boutons sont appuyés.	La couverture de la dosette est ouverte	Fermer la couverture
LED de Single (Expresso) clignote lentement.	Rappel pour rincer et nettoyer la boîte de recyclage.	<ol style="list-style-type: none">Vider la boîte de recyclageAppuyer sur le bouton Single (Expresso) une foisExécuter un cycle de rinçage dans une tasse (Appuyer sur le bouton Single sans dosette du café)
Café sort faiblement ou pas du tout à partir du bec.	Bec sale ou bloqué.	Voir Détartrage de votre Diamo One (pg. 12)
Durant la préparation du café, l'eau sort au lieu du café ou le café est très faible.	La dosette du café est soit brisée ou à une fausse position.	<ol style="list-style-type: none">Ouvrir le couvercle de la dosette et vérifier si la dosette est centrée dans la fente et elle n'est pas pliée.Replacer la dosette si elle est brisée.Fermer la couvercle et continuer.

Problème	Cause	Solution
Peut faire du café même si que la fente pour la dosette est ouverte.	Capteur de la fente pour la dosette endommagé.	Réparer votre Diamo One. Brasser avec la fente ouverte peut causer un sort de l'eau chaude à haut pression qui peut possiblement vous brûler.
Eau sort à partir du tube à vapeur lors de brassage du café.	<ul style="list-style-type: none"> Le bouton Café/ Vapeur à une fausse position Problème avec vanne interne 	<ol style="list-style-type: none"> Fixer le bouton Café/Vapeur à la position "Café." Contactons-nous si l'eau continue à sortir à partir du tube, une réparation peut être nécessaire.
Eau sort faiblement ou ne sort pas du tout à partir du tube à vapeur lors de l'obtention de l'eau chaude.	Tube à vapeur sale ou bloqué.	<ol style="list-style-type: none"> Nettoyer l'ouverture dans le tube à vapeur avec une épingle. Performer l'étape 5 dans Moussage du lait (pg. 5) après avoir moussé du lait, nettoyer le tube. Répéter si nécessaire.
Après avoir brassé quelques tasses, la condensation apparaît sur le couvercle de la dosette.	C'est normal puisqu'il s'agit une condensation de la vapeur d'eau durant le processus du brassage.	
Le côté du Diamo One est très chaude lors l'usage.	Trop de répétition du brassage.	Ralentir le brassage et laisser la machine au repos. Cela maintient la température bas et étendre la vie de la machine.

CONTACTER L'ASSISTANCE

Nous voulons vous aider avec toutes les issues possible lors l'usage de votre Diamo One. Si vous n'êtes pas satisfait ou avez des questions, veuillez appeler ou envoyer un courriel électronique à nos spécialistes et elles vont être très content de vous aider. Pour plus d'informations, visiter

DiamoCoffee.com ou

L'assistance aux États-Unis	Appeler: Noetic, Inc.	Courriel Électronique: Diamo
	507-529-1441 8am - 4:30pm (CT) M-F	support@diamocoffee.com Les courriels électronique vont être répondu dans un jour ouvrable

INFORMATION SUR LA GARANTIE

L'information sur la garantie d'un an

Diamo vous garantit que ce produit est remboursable pour tout défaut de fabrication et des matériaux, sous les conditions d'utilisation et les conditions normales, pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'opération ou fonctionnement de votre produit, veuillez vous assurer que vous avez téléchargé le manuel de l'utilisateur complet sur notre site Web pour référence ou contacter le distributeur local listé (Information sur les distributeurs locaux sur www.diamocoffee.com). En cas d'échec à résoudre le problème et le service à la clientèle est toujours requis en raison de tout défaut ou de tout dysfonctionnement durant la période de garantie, Diamo réparera ou, à sa discrétion, remplacera ce produit sans frais. Cette décision est soumise à la vérification du défaut ou du dysfonctionnement lors de la livraison de ce produit à un centre de service de l'usine désignée. **Le produit doit inclure une preuve d'achat, incluant la date d'achat.** Pour obtenir le service de garantie, le client doit contacter le distributeur local autorisé pendant la période de garantie pour obtenir une autorisation de service. La preuve d'achat original du revendeur sera nécessaire. Diamo n'est pas responsable pour les produits ou les pièces de client sans autorisation de la garantie. Les produits ou les pièces du client au distributeur local doivent être envoyées et prépayées de façon approprié et il est recommandé qu'il soit assurés ou envoyés par une méthode qui traque votre paquet.

CETTE GARANTIE NE PEUT PAS ÊTRE PROLONGÉE, MODIFIÉE OU VARIÉE EXCEPTÉ PAR UN INSTRUMENT ÉCRIT ET DUMENT SIGNÉE PAR "DIAMO WARRANTIES EXCLUSIVE". SI CE PRODUIT NE FONCTIONNE PAS COMME GARANTI CI-DESSUS, LE REMBOURSEMENT POUR LE CLIENT SERA LE REMPLACEMENT, LA RÉPARATION DU PRODUIT OU DE LA PIÈCE DÉFECTUEUSE OU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À DIAMO. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES GARANTIES (OU CONDITIONS), EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (SANS LIMITE), TOUTE GARANTIE DE MARCHAND, DE NON-VIOLATION, OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DIAMO NE SERA PAS RESPONSABLE DE PERTE DE PROFIT OU DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTAUX OU CONSÉQUENTS QUE L'ACHETEUR PEUT SUBIR. LA RESPONSABILITÉ DE DIAMO NE DÉPASSE PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT DÉFECTUEUX EN AUCUN CAS. DIAMO N'ASSUME NI AUTORISE TOUTE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ AVEC LA VENTE, L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE OU L'USAGE DE SON PRODUIT. DIAMO NE SERA PAS RESPONSABLE EN VERTU DE CETTE GARANTIE SI SES TESTS ET EXAMENS PROUVENT QUE LE DÉFAUT OU LE DYSFONCTIONNEMENT N'EXISTE PAS OU A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE CLIENT OU TOUT AUTRE PERSONNE, Y COMPRIS L'USAGE ABUSIF, MAUVAIS INSTALLATION, DES TENTATIVES NON AUTORISÉ À OUVRIR, RÉPARER OU MODIFIER LE PRODUIT, OU TOUTE AUTRE CAUSE AU-DELÀ DE L'UTILISATION PRÉVUE, OU PAR ACCIDENT, INCENDIE, ÉCLAIR, AUTRE RISQUES OU ACTES DE DIEU. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES PHYSIQUES À LA SURFACE DU PRODUIT, Y COMPRIS LES FISSURES OU LES SCRATCHES À L'EXTÉRIEUR DE LA BOÎTE. CETTE GARANTIE N'APPLIQUE PAS QUAND LES RÉSULTATS DE DYSFONCTIONNEMENT SONT EN LIEN AVEC LES ACCESSOIRES, AUTRES PRODUITS, OU LES AUXILIAIRES OU LES ÉQUIPES PÉRIPHÉRIQUES ET QUE DIAMO DÉTERMINE QU'IL Y A AUCUNE ERREUR AVEC LE PRODUIT. CETTE GARANTIE N'APPLIQUE PAS À TOUT DYSFONCTIONNEMENT OU À TOUT INCAPACITÉ DU PRODUIT OU EN RAISON DE TOUT SERVICE CLIENTÈLE PEUT ABONNER OU UTILISER AVEC LE PRODUIT. LA GARANTIE N'EXISTE PAS SI L'AUTOCOLLANT DE LA GARANTIE EST ENLEVÉ.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ: AUTORISÉE PAR LE LOI, LE DIAMO ET SES FOURNISSEURS EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ, SOIT CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE (INCLUANT LA NÉGLIGENCE) DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU DE LA PERTE DE REVENUS OU PROFITS, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE EN RELATION AVEC LA VENTE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USAGE, PERFORMANCE, ÉCHEC OU INTERRUPTION DE CE PRODUIT, MÊME SI QUE DIAMO OU SON REVENDEUR ONT INFORMÉ DES DOMMAGES POSSIBLES ET SES RESPONSABILITÉS DE REMPLACEMENT, RÉPARATION, OU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, AU DISCRÉTION DE DIAMO.

CET AVIS DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE VA PAS ÊTRE AFFECTÉ SI TOUT REMBOURSEMENT PERD SON OBJECTIF ESSENTIEL.

Avertissement: certains pays, états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou limitation des garanties implicites ou la limitation de responsabilité ou la limitation d'incident ou les dommages conséquents pour certains produits fournis aux clients, ou la limitation de responsabilité pour la blessure personnelle. Alors toutes limitations et exclusions mentionnées doivent être limitées dans leur application à vous. Lorsque les garanties implicites ne peuvent pas être exclues dans leur intégralité, elles seront limitées à une durée de la garantie écrite applicables. Cette garantie vous donne des droits légaux qui peuvent varier selon les lois locaux.

DIAMO™



Aimez latte art? Voulez en savoir plus sur l'artisanat des cappuccinos? Visitez www.diamocoffee.com pour des tutoriels vidéo et des recettes délicieuses! De plus, trouvez des accessoires et plus encore!



www.diamocoffee.com